

MRFVD 3511 WX - 347 L

MRFVD 4011 WX - 400 L

MRFVD 5511 WX - 569 L



MRFVD 4011 WX



MRFVD 5511 WX


## LES PLUS PRODUITS



Refroidissement ventilé +2° à +15°C avec coupure de ventilation à l'ouverture de porte.



Rampe led basse consommation positionnée verticalement sur porte vitrée et en plafonnier sur porte pleine.

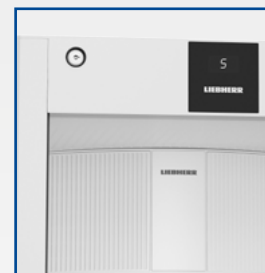

Commande sécurisée quand la porte est fermée pour éviter les coupures involontaires. Serrure à clé de série.

## DÉFINITION

- Thermostat mécanique.
- Affichage température digitale sur porte.
- Commandes sécurisées porte fermée.
- Cuve Easyclean thermoformée en PS alimentaire.
- Carrosserie en acier époxy blanc traitée anti-corrosion.
- Isolation haute densité sans HFC épaisseur 50 mm.
- Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- Eclairage LED avec interrupteur indépendant positionné verticalement.
- Grilles en acier plastifié charge max 45 ou 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.

## OPTIONS

- OP 9 : passage Ø 15 mm pour sonde GTC
- OP 48B : alarme + traçabilité autonome dans boîtier monté sur le dessus de l'appareil - (lpxh) 150x60x100mm
- OP 14D : enregistreur à disques 7 jours monté dans boîtier laissé en attente avec câble 1,5m - (lpxh)240x90x160mm

## TECHNOLOGIE

- Refroidissement ventilé +2° à +15°C (non qualifiable en performance labo)
- Dégivrage entièrement automatique.
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- Fluide propre R-600a.
- Classe climatique +32°C

## ACCESSOIRES

- Grille acier plastifié (lpx) 498x425 mm pour MRFVD 35 et 40
- Grille acier plastifié (lpx) 645x550 mm pour MRFVD 55

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   | MRFVD 3511 WX        | MRFVD 4011 WX        | MRFVD 5511 WX        |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Volume brut/utile (l.)            | 347 / 250            | 400 / 286            | 569 / 432            |
| Température réglable <sup>1</sup> | +2° à +15°C          | +2° à +15°C          | +2° à +15°C          |
| Refroidissement                   | ventilé              | ventilé              | ventilé              |
| Régulation                        | mécanique            | mécanique            | mécanique            |
| Thermomètre                       | digital              | digital              | digital              |
| Hygrométrie (%)                   | 65-75                | 65-75                | 65-75                |
| Dégivrage                         | automatique          | automatique          | automatique          |
| Évaporateur                       | arrière vertical     | arrière vertical     | arrière vertical     |
| Condenseur                        | statique             | statique             | statique             |
| Alimentation 230 V - 50 Hz (W)    | 160                  | 180                  | 200                  |
| Consommation par 24h (kWh)        | 1,46                 | 1,55                 | 1,47                 |
| Dégagement calorifique (W/h)      | 288                  | 324                  | 360                  |
| Fluide                            | R600a                | R600a                | R600a                |
| Température ambiante              | +32°C                | +32°C                | +32°C                |
| Niveau sonore (dB)                | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>Équipement</b>                 |                      |                      |                      |
| Grille acier plastifié            | 498x425 mm<br>Nb : 4 | 498x425 mm<br>Nb : 5 | 645x550 mm<br>Nb : 4 |
| Hauteur de réglage (mm)           | 30                   | 30                   | 30                   |
| Nombre de niveau max.             | 30                   | 35                   | 30                   |
| Charge admissible par grille (kg) | 45                   | 45                   | 60                   |
| Charge admissible appareil (kg)   | 180                  | 225                  | 240                  |
| <b>Dimensions / Poids</b>         |                      |                      |                      |
| Appareil (lpxh) (mm)              | 597x654x1684         | 597x654x1884         | 747x769x1684         |
| Cuve (lpxh) (mm)                  | 475x423x1459         | 475x423x1659         | 625x539x1459         |
| Emballé (lpxh) (mm)               | 615x725x1720         | 615x725x1920         | 765x840x1720         |
| Poids brut/net (kg)               | 77 / 72              | 84 / 78              | 99 / 92              |

\*Appareils non qualifiables