


ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE À DISQUE 7 JOURS

OP 14

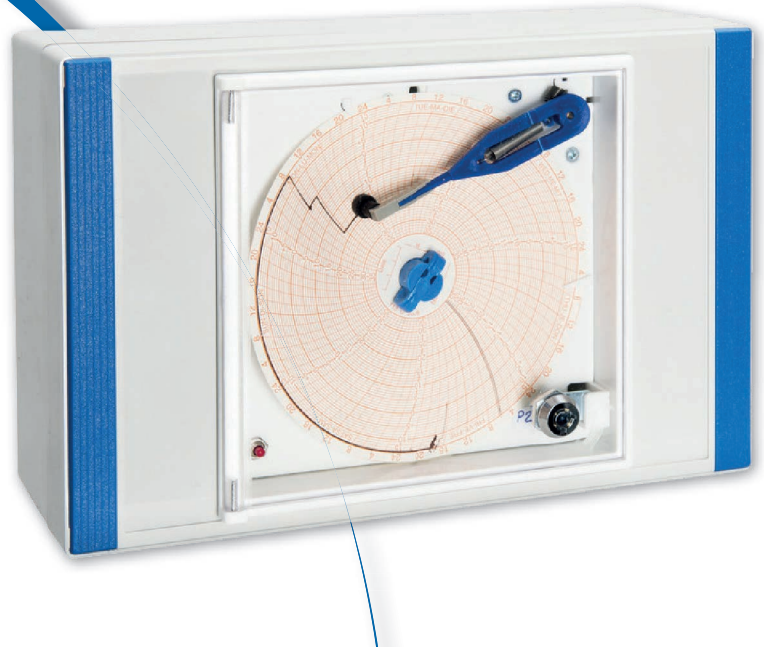

DÉFINITION

- Enregistreur de température autonome avec sonde électronique PT1000
- Disque papier 7 jours, échelle -35°C à $+15^{\circ}\text{C}$
- Alimentation par piles (autonomie environs 12 mois) pour maintien de l'enregistrement en cas de coupure de courant
- Sonde électronique PT1000 livrée avec certificat d'étalonnage
- Accès sécurisé au disque par porte plexi épaisseur 4mm équipée d'une fermeture à clé
- Manipulation facile du bras porte plume et du bouton presse diagramme pour le remplacement du disque et de la plume
- Bouton et repère pour faciliter l'avancement du disque au jour et à l'heure désirés
- Compartiment piles placé en façade (derrière le disque) pour faciliter le remplacement
- Livré avec 100 disques , 2 plumes et 2 piles Lithium 3,6V

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OP 14	
Etendue de mesure T°	-35°C à +15°C
Sonde	numérique PT1000
Alimentation	2 piles AA 3,6V Lithium
Autonomie	environ 12 mois
Conditions de fonctionnement ambiante	+5°C à +40°C
Dimensions	240x90x160mm
Poids	0,7kg

01/17 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)